Indice

Operazioni preliminari.....5

Montaggio del telefono.....5
Accensione del telefono.....6
Guida.....7
Carica della batteria.....7
Panoramica del telefono.....9
Panoramica dei menu*.....11
Navigazione.....13
Memoria.....14
Lingua del telefono.....15
Immissione di testo.....15

Chiamate.....17

Come effettuare e ricevere chiamate.....17
Rubrica.....19
Composizione rapida.....22
Funzioni di chiamata aggiuntive.....23

Gestione immagini 27

Utilizzo della fotocamera.....27
Funzioni della fotocamera aggiuntive.....28
Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto.....29
Utilizzo delle foto.....30
Utilizzo delle foto.....31
Invio di contenuto a un sito Web.....31
Stampa delle foto.....32

Musica 33

Viva voce portatile stereo.....33
Lettore musicale.....34
PlayNow™.....35
TrackID™ 36
Musica e video in linea.....36
Lettore video.....36
Radio 37
MusicDJ™.....38
Registrazione di suoni 38

Trasferimento e gestione di contenuto.....39

Gestione di contenuto nel telefono.....39
Invio di contenuto a un altro telefono.....40
Con un cavo USB.....40
Trasferimento di contenuto tra telefono e computer.....41
Nome telefono.....41

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™.....42
Backup e ripristino.....43

Messaggi.....45
SMS e MMS.....45
Conversazioni.....47
Messaggi vocali.....47
E-mail.....47
Messaging istantaneo 49

Internet 51
Segnalibri.....51
Pagine cronologia.....52
Funzioni del browser aggiuntive.....52
Sicurezza e certificati Internet.....53
Feed Web.....53
YouTube™.....55

Sincronizzazione.....55
Sincronizzazione utilizzando un computer.....55
Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet.....56

Funzionalità aggiuntive.....57
Flight mode.....57
Servizio aggiornamenti.....57
Controllo manuale.....58
Servizi di localizzazione.....58
Sveglie.....59
Agenda.....60
Note.....61
Attività.....61
Profili.....62
Ora e data.....62
Motivo.....62
Layout menu principale.....63
Suonerie.....63
Schemi di illuminazione.....63
Orientamento dello schermo.....64
Giochi.....64
Applicazioni.....64
Blocchi.....65
Numero IMEI.....66

Risoluzione dei problemi....67
Domande comuni.....67
Messaggi di errore.....70

Indice analitico.....72

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sony Ericsson T707 Style

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia.
Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numero di pubblicazione: 1225-4501.1

Attenzione: alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazioni di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™ e Media Go sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube e il logo YouTube sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi/altre regioni.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications. T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 e 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; altri brevetti sono in corso di concessione in altri paesi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 3. Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Simboli

La presente guida per l'utente può contenere questi simboli.

! Nota

Suggerimento

⚠ Attenzione

> Utilizzare il tasto di selezione o di navigazione per scorrere e selezionare le opzioni. Vedere *Navigazione* a pagina 13.

Operazioni preliminari

Montaggio del telefono

Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire una carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inserire la batteria

1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
2 Riposizionare il copribatteria.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono

1 Tenere premuto ⏻.
2 Immettere il PIN della carta SIM, se richiesto e selezionare OK.
3 Selezionare una lingua.
4 Seguire le istruzioni per utilizzare la procedura guidata per ottenere impostazioni di base e suggerimenti utili.

Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere C.

carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

È possibile salvare i contatti sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono. *Vedere Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM a pagina 21.*

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

! *Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere Blocco della carta SIM a pagina 65.*

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaging e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, all'indirizzo *www.sonyericsson.com/support* sono disponibili ulteriori informazioni e guide sulle funzionalità.

Le informazioni della guida sono disponibili anche nel telefono.

Per accedere alla guida per l'utente

- Selezionare Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Guida per l'utente.

Per visualizzare consigli e suggerimenti

- Selezionare Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Consigli e suggerim..

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare Info, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato Info sotto Opzioni.

Per visualizzare la dimostrazione del telefono

- Selezionare Menu > Svago > Video dimostrat..

Per visualizzare lo stato del telefono

- Premere , quindi il tasto Volume. Vengono visualizzate informazioni sul telefono, la memoria e la batteria.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per caricare la batteria

1 Collegare il caricabatterie al telefono. Per caricare completamente la batteria occorrono circa 2,5 ore. Premere un tasto per visualizzare lo schermo.
2 Rimuovere il caricabatterie inclinando la spina verso l'alto.

È possibile utilizzare il telefono mentre è in carica. È possibile caricare la batteria in qualsiasi momento e per un periodo di tempo superiore o inferiore a 2,5 ore. È possibile interrompere la carica senza danneggiare la batteria.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica del telefono

1 Altoparlante auricolare

2 Fotocamera per videochiamata*

3 Schermo

4 Tasti di selezione

5 Tasto di chiamata

6 Tasto menu Attività

7 Tasto di navigazione

8 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB

9 Tasto di fine chiamata e di accensione/spegnimento

10 Tasto C (Cancella)

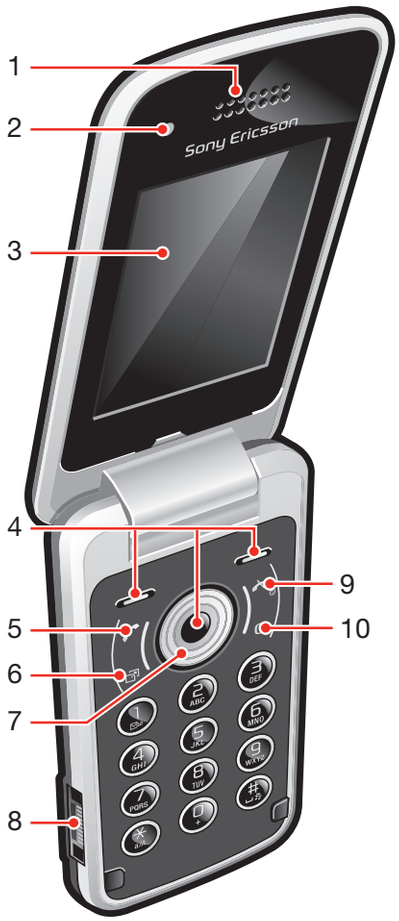

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

11 Schemi di illuminazione circolari

12 Schemi di illuminazione pulsanti

13 Display esterno

14 Sensore di luminosità dello schermo

15 Fotocamera principale

16 Tasti Volume e zoom digitale

17 Altoparlante

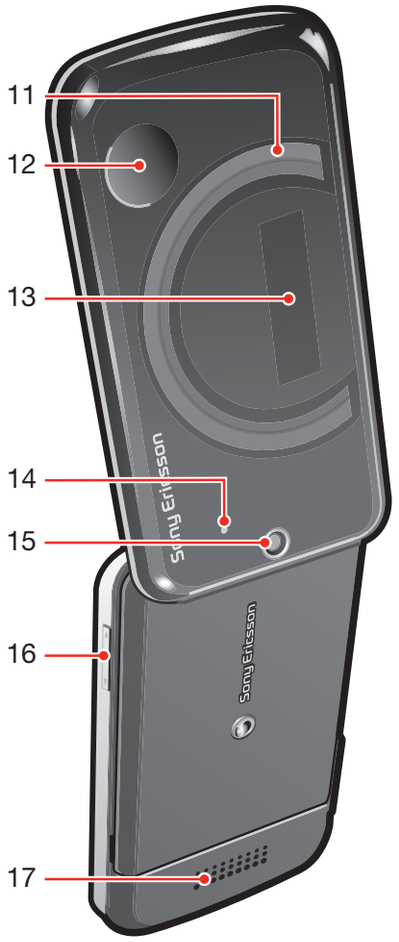

*La fotocamera per videochiamata potrebbe non essere disponibile su tutti i mercati.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica dei menu*

PlayNow™

Fotocamera

Allarme

Chiamate**

Tutte

Con risposta

Effettuate

Perse

Internet

Messaggi
Scrivi nuovo
Posta in arrivo/Conversazioni
Messaggi
E-mail
Instant Mess.
Chiama segr. tel.

Rubrica
Utente
Nuovo contatto

Organizer
File manager **
Applicazioni
Videochiamata
Agenda
Attività
Note
Sincronizzazione
Timer
Cronometro
Calcolatrice
Memo codici

Svago
Servizi online
TrackID™
Servizi di localizzaz.
Giochi
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Controllo remoto
Registra suono
Video dimostrat.

Media
Foto
Musica
Video
Giochi
Feed Web
Impostazioni

Radio

Impostazioni
Generali
Profili
Ora e data
Lingua
Servizio aggiornam.
control gestuale
Gestione vocale
Nuovi eventi
Scelte rapide
Flight mode
Protezione
Impostazione guidata
Accessibilità
Stato telefono
Ripristino totale
Suoni e avvisi
Volume suoneria
Suoneria
Silenzioso
Effetti luminosi
Incrementale
Avviso vibrazione
Avviso messaggio
Suono dei tasti
Display
Sfondo
Layout menu pr.
Motivo
Schermata iniziale
Screen saver
Dimensioni orologio

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Luminosità
Modifica nomi linea
Chiamate
Composiz. veloce
Ricerca intelligente
Trasfer. chiamate
Passa a linea 2
Gestione chiamate
Tempo e costo
Mostra/nasc. numero
Viva voce
Flip attivo
Connettività
Bluetooth
USB
Nome telefono
Sincronizzazione
Gestione dispositivo
Reti mobili
Comunicazione dati
Impostazioni Internet
Impostaz. streaming
Impostaz. messaggi
Impostazioni SIP
Accessori
Assistenza utente
Guida per l'utente
Download di impost.
Installazione di base
Consigli e suggerim.

* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.

** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu. Per ulteriori informazioni, vedere *Navigazione* a pagina 13.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Navigazione

Per accedere al menu principale

- Quando viene visualizzato Menu sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale per selezionare Menu.
- Se Menu non viene visualizzato sullo schermo, premere , quindi il tasto di selezione centrale per selezionare Menu.

Per spostarsi tra i menu del telefono

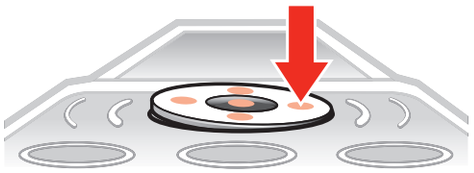

- Premere il tasto di navigazione , , o per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro, centrale o destro.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare Opzioni, ad esempio, per modificare.

Per terminare una funzione

- Premere .

Per tornare in modalità standby

- Premere .

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

1. Selezionare Menu > Media.
2. Scorrere fino a una voce di menu e premere .
3. Per tornare indietro, premere .

Per eliminare elementi

- Premere C per eliminare elementi quali numeri, lettere, immagini e suoni.

Schede

Potrebbero essere disponibili schede. Ad esempio, il menu Chiamate contiene schede.

Per scorrere tra le schede

- Premere il tasto di navigazione o .

Scelte rapide

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere direttamente alle funzioni dalla modalità standby.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione

- Premere ⊕, ⊕, ⊕ o ⊕ per andare direttamente a una funzione.

Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Scelte rapide.
2. Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modifica.
3. Scorrere fino a un'opzione di menu e selezionare Sc. rap..

Scelte rapide del menu principale

La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

Per accedere direttamente a una voce del menu principale

- Selezionare Menu e premere 1 – 9, *a/A, 0 +, o #.

! *Il Layout menu pr. deve essere impostato su Griglia. Vedere Per modificare il layout del menu principale a pagina 63.*

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso alle seguenti funzioni:

- Nuovi eventi - chiamate perse e nuovi messaggi.
- Appl. in esecuz. - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- Scelte rapide - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- Internet - rapido accesso a Internet.

Per aprire il menu Attività

- Premere ⊕.

Memoria

È possibile salvare il contenuto sulla memory card, nella memoria del telefono o in una carta SIM Le foto e la musica vengono salvate sulla memory card, se presente. Se non è inserita alcuna memory card o se è piena, le foto e la musica vengono salvate nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

Memory card

! *Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.*

Il telefono supporta la memory card Memory Stick Micro™ (M2™), per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Può anche essere

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

È possibile spostare il contenuto tra una memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 39.

Per inserire una memory card

- Rimuovere il copribatteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Lingua > Lingua telefono.
2. Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la modalità pressione multipla o il metodo di immissione T9™ Text Input per immettere il testo. Il metododi immissione T9 Text Input utilizza un dizionario incorporato.

Per cambiare modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto *a/A.

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere *a/A.

Per immettere numeri

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto 0 + - 9.

Per immettere punti e virgole

- Durante l'immissione del testo, premere 1.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per immettere un simbolo

1 Durante l'immissione del testo, selezionare Opzioni > Aggiungi simbolo.
2 Scorrere fino a un simbolo e selezionare Inserisci.

Per immettere testo utilizzando il metodo di immissione T9™ Text Input

1 Selezionare, ad esempio, Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio.
2 Se non viene visualizzato T9, tenere premuto * a/A per passare al metodo di immissione T9.
3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere 5, 2, 6, 3. Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
4 Utilizzare ▲ o ▼ per visualizzare i suggerimenti.
5 Premere # per accettare un suggerimento.

Per immettere il testo utilizzando la modalità pressione multipla

1 In modalità standby selezionare, ad esempio, Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio.
2 Se non viene visualizzato T9, tenere premuto * a/A per passare alla modalità pressione multipla.
3 Premere ripetutamente 2 - 9 fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
4 Una volta scritta una parola, premere # per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario incorporato

1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo di immissione T9 Text Input, selezionare Opzioni > Immiss. multipla.
2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare Inserisci.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

Come effettuare e ricevere chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nella zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata

1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
2 Premere .

È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate. Vedere Rubrica a pagina 19 e Lista chiamate a pagina 19.

Per terminare una chiamata

- Premere .

Per effettuare chiamate internazionali

1 Tenere premuto finché non viene visualizzato un segno “+”.
2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
3 Premere .

Per ricomporre un numero

- Quando viene visualizzato Riprovare?, selezionare Sì.

Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

1 Tenere premuto .
2 Tenere nuovamente premuto per riattivarlo.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Premere Alto.att..

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse

- Premere per aprire la lista chiamate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Reti

Il telefono passa automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G (UMTS) e viceversa, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di passare da una rete all'altra manualmente.

Per cambiare rete manualmente

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Reti mobili > Reti GSM/3G.
2 Selezionare un'opzione.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

! *In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.*

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere ✆.

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > Num. emergenza.

Videochiamata

È possibile condividere le proprie esperienze con amici e parenti nel momento stesso in cui accadono oppure in un secondo momento dopo averle salvate. L'interlocutore appare sullo schermo e vede il contenuto della fotocamera dell'altra persona.

Prima di effettuare le videochiamate

Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato 3G. Per effettuare una videochiamata, entrambi gli utenti che partecipano alla chiamata devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti il servizio e la copertura 3G (UMTS).

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per effettuare una videochiamata

1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
2 Selezionare Opzioni > Effettua videoch..

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere ⊕ o ⊖.

Per condividere foto e video durante una videochiamata

1 Durante una videochiamata, premere ◐ per passare alla scheda condivisione video.
2 Scorrere fino a un video o a una foto e selezionare Condividi.

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni.

Lista chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

1 Premere ✆ e scorrere fino a una scheda.
2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere ✆.

Rubrica

Nella Rubrica, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

È possibile sincronizzare i contatti utilizzando Sony Ericsson PC Suite.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la Rubrica è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella Rubrica. Se si seleziona Rubrica SIM come rubrica predefinita, i nomi e i numeri dei contatti visualizzati saranno quelli salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Rubrica predefinita.
3 Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un contatto del telefono

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
3 Immettere il nome e selezionare OK.
4 Scorrere fino a Nuovo numero: e selezionare Aggiungi.
5 Immettere il numero e selezionare OK.
6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
7 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
8 Selezionare Salva.

Chiamata dei contatti

Per chiamare un contatto

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Per accedere direttamente alla lista dei contatti

- Tenere premuto 2 – 9.

Per chiamare con la Ricerca intelligente

1 Premere 0+ - 9 per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla relativa sequenza di cifre o lettere.
2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere .

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Ricerca intelligente.
2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Modifica contatto.
3 Scorrere tra le schede e selezionare Aggiungi o Modifica.
4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o da modificare.
5 Selezionare Salva.

Se la sottoscrizione supporta il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale, una foto e schemi di illuminazione ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

1 Selezionare Menu > Rubrica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM.
3 Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM.
3 Selezionare un'opzione.

! *Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.*

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Salva aut. in SIM.
3 Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory card

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere soltanto nomi e numeri. Vengono salvati sulla carta SIM.

Per aggiungere un contatto dalla SIM

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
3 Immettere il nome e selezionare OK.
4 Immettere il numero e selezionare OK.
5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere più informazioni, se disponibili.
6 Selezionare Salva.

Eliminazione dei contatti

Per eliminare tutti i contatti

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i contat..
3 Selezionare un'opzione.

Stato della memoria dei contatti

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare lo stato della memoria dei contatti

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Stato memoria.

Utente

È possibile immettere informazioni sull'utente e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.

Per immettere informazioni Myself

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Utente e selezionare Apri.
3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
4 Selezionare Salva.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Utente e selezionare Apri.
3 Scorrere fino a Le mie Info e selezionare Aggiungi > Crea nuovo.
4 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
5 Immettere le informazioni e selezionare Salva.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail da Rubrica a cui inviare messaggi. Vedere *Messaggi* a pagina 45. Inoltre, è possibile utilizzare i gruppi (con numeri di telefono) quando si creano elenchi di chiamanti consentiti. Vedere *Accettare le chiamate* a pagina 26.

Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail.

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Gruppi.
3 Scorrere fino a Nuovo gruppo e selezionare Aggiungi.
4 Immettere il nome del gruppo e selezionare Continua.
5 Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare Seleziona.
7 Selezionare Continua > Conferma.

Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente dalla modalità

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

standby. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Composiz. veloce.
3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare Aggiungi.
4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- Immettere il numero di posizione e premere .

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

1 Selezionare Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > la Impostaz. messaggi scheda > N. segreteria telefon..
2 Immettere il numero e selezionare OK.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto 1.

Gestione vocale

La creazione di comandi vocali consente di:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva.
2 Selezionare Sì > Nuovo com. vocale e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
3 Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
4 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

5 Se la registrazione è riuscita selezionare Sì. In caso contrario, selezionare No e ripetere i passi 3 e 4.

! *I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.*

Per eseguire la composizione vocale

1 Tenere premuto un tasto Volume.
2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il telefono riproduce il nome ed esegue la connessione della chiamata.

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

! *Quando si utilizza Limita chiamate, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili. Vedere Composizione limitata a pagina 26.*

Per trasferire le chiamate

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Trasfer. chiamate.
2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
3 Selezionare Attiva.
4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare OK.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile alternare tra le due chiamate. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza terminare una delle prime due chiamate.

Avviso di chiamata

Si sentirà un segnale acustico nel caso si riceva una seconda chiamata mentre l'avviso di chiamata è attivo.

Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Avviso di chiamata > Attiva.

Per eseguire una seconda chiamata

1 Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.
2 Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
3 Immettere il numero da chiamare e premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare Sost. chiam. attiva.

Gestione di due chiamate vocali

È possibile avere contemporaneamente chiamate in corso e in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra

- Durante la chiamata, premere .

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Unisci in confer..

Per collegare due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Trasferisci ch.. L'utente verrà scollegato da entrambe.

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Prima premere , quindi .

Conferenze telefoniche

In caso di conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Per aggiungere un nuovo partecipante

1. Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
2. Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
3. Immettere il numero da chiamare e premere .
4. Selezionare Opzioni > Unisci in confer. per aggiungere il nuovo partecipante.
5. Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

1. Selezionare Opzioni > Termina ch. con.
2. Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

1. Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conversa con e selezionare il partecipante con cui conversare.
2. Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare Opzioni > Unisci in confer..

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i propri numeri telefonici

1. Selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri.
3. Selezionare un'opzione.

Accettare le chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da alcuni numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Ch. consentite > Solo da elenco.
2. Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
3. Selezionare un contatto oppure Gruppi.

Vedere Gruppi a pagina 22.

Per accettare tutte le chiamate

- Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Ch. consentite > Autorizza tutti.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

! *Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.*

Opzioni della funzione di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono:

- Tutte le ch. in uscita - tutte le chiamate in uscita
- Chiam. inter. in uscita - tutte le chiamate internazionali in uscita
- Int. in usc. roaming - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- Tutte le ch. in arrivo - tutte le chiamate in arrivo
- In arr. con roaming - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per limitare le chiamate

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Limita chiamate.
2 Selezionare un'opzione.
3 Selezionare Attiva.
4 Immettere il codice di accesso e selezionare OK.

Durata e costo delle chiamate

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È anche possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale di tutte le chiamate.

Per verificare la durata della chiamata

- Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Tempo e costo > Indicatori chiamate.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero durante una chiamata.

Per nascondere il proprio numero di telefono

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Chiamate > Mostra/nasc. numero.
2 Selezionare Nascondi numero.

Gestione immagini

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Le foto e i video salvati sono disponibili in Media e in File manager.

Utilizzo della fotocamera

Per attivare la fotocamera

- Selezionare Menu > Fotocamera.

Mirino e tasti della fotocamera

1	Ingrandisci o riduci

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2	Scatta foto/registra video
3	Selezionare fotocamera o videocamera
4	Luminosità
5	Timer automatico
6	Modalità notte
7	Fotocamera: Modalità di ripresa Video: Lunghezza video
8	Guida tasti fotocamera

Per scattare una foto

1. Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
2. Premere il tasto di selezione centrale per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Per registrare un video

1. Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
2. Premere il tasto di selezione centrale per avviare la registrazione.
3. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di selezione centrale. Il video viene salvato automaticamente.

Per utilizzare lo zoom

- Premere o .

! *Quando si scatta una foto, lo zoom è disponibile solo in formato VGA.*

Per regolare la luminosità

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per visualizzare foto

1. Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
2. Selezionare Opzioni > Visualizza tutto.
3. Premere o per scorrere fino a una foto.

Per visualizzare video

1. Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
2. Selezionare Opzioni > Visualizza tutto.
3. Scorrere fino a un video e premere il tasto di selezione centrale.

Funzioni della fotocamera aggiuntive

Per modificare le impostazioni

- Attivare la fotocamera e selezionare Opzioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- Scorrere fino a un'impostazione e selezionare Info.

Correzione foto

È possibile utilizzare Correzione foto per migliorare le foto. Con un semplice clic, è possibile regolare la luminosità, la luce e il contrasto per ottenere la migliore foto possibile. I miglioramenti vengono salvati come copia della foto. La foto originale non viene modificata.

Per migliorare una foto con Correzione foto

1. Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
2. Assicurarsi che Rivedi sia impostato su Attiva. Selezionare Opzioni > Rivedi > Attiva.
3. Scattare una foto.
4. Quando si rivede la foto, selezionare Opzioni > Correzione foto.

Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto

Per visualizzare le foto in una presentazione

1. Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
2. Selezionare un mese.
3. Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4. Selezionare Opzioni > Presentazione.
5. Selezionare uno stato d'animo.

Visualizzazione di foto su una mappa

Quando si scatta una foto, è possibile aggiungervi la posizione geografica. Questa funzione è denominata geo-tagging Le foto su cui è stata attivata la funzione di geo-tagging vengono etichettate con in Media.

Per visualizzare foto su una mappa

1. Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
2. Selezionare un mese.
3. Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4. Selezionare Opzioni > Visual. su mappa.

! *Per visualizzare le foto su una mappa, è necessario avere effettuato una sottoscrizione che supporti la*

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

trasmissione dati e che nel telefono siano state immesse le impostazioni Internet corrette. È possibile scaricare le impostazioni Internet utilizzando l'impostazione guidata oppure da www.sonyericsson.com/support.

Per modificare l'impostazione di geo-tagging

1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
2 Selezionare Opzioni > Aggiungi posiz..
3 Selezionare un'opzione.

Etichette foto

È possibile etichettare le foto per raggrupparle in categorie in Etichette foto. Ad esempio, è possibile creare un'etichetta denominata "vacanze" e aggiungerla a tutte le foto delle vacanze.

Per creare una nuova raccolta

1 Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4 Premere e selezionare Opzioni > Nuova etichetta.
5 Immettere un nome e selezionare OK.
6 Selezionare un'icona.
7 Per etichettare la foto, selezionare Opzioni > Etichetta la foto.

Per etichettare le foto

1 Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4 Premere e scorrere fino a un'etichetta.
5 Selezionare Opzioni > Etichetta la foto.
6 Per ogni foto che si desidera etichettare, scorrere fino alla foto e selezionare Opzioni > Etichetta la foto.

Utilizzo delle foto

Le foto possono essere aggiunte ai contatti, utilizzate all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le foto

1 Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4 Selezionare Opzioni > Usa come.
5 Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo delle foto

È possibile visualizzare, migliorare e organizzare le foto e i video nel computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Può essere scaricato dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per trasferire contenuti nel/dal telefono, utilizzare Media Go™. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto tra telefono e computer* a pagina 41.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

È possibile modificare le foto e i video.

Per modificare e salvare una foto

1 Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4 Selezionare Opzioni > Mod.in PhotoDJ™.
5 Modificare la foto.

Per modificare e salvare un video

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Opzioni > Mod.in VideoDJ™.
3 Modificare il video.
4 Selezionare Opzioni > Salva.

Per troncare un video

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Opzioni > Mod.in VideoDJ™ > Modifica > Tronca.
3 Selezionare OK > Imposta > Inizio per impostare il punto iniziale.
4 Selezionare Imposta > Fine per impostare il punto finale.
5 Selezionare Tronca > Opzioni > Salva.

Invio di contenuto a un sito Web

Se la sottoscrizione supporta questo servizio, è possibile inviare foto o video a un sito Web. Se non si riesce a inviare contenuto a un sito Web, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

! *I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza separata tra l'utente e il fornitore del servizio. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Contattare il proprio fornitore di servizi.*

Per inviare le foto salvate nel telefono a un sito Web

1 Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2 Selezionare un mese.
3 Scorrere fino a una foto e selezionare Visualizza.
4 Selezionare Opzioni > Invia > Al sito Web.
5 Selezionare un sito Web dall'elenco o scegliere Nuovo sito Web > Aggiungi.
6 Immettere l'indirizzo e-mail utilizzato per l'invio al sito Web.
7 Immettere il titolo e l'indirizzo Web.
8 Selezionare Salva.
9 Selezionare un sito Web dalla lista.
10 Inserire il testo.
11 Selezionare Continua > Invia.

Per inviare i video salvati nel telefono a un sito Web

1 Selezionare Menu > Media > Video > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Opzioni > Invia > Al sito Web.
3 Selezionare un sito Web dall'elenco o scegliere Nuovo sito Web > Aggiungi.
4 Immettere l'indirizzo e-mail utilizzato per l'invio al sito Web.
5 Immettere il titolo e l'indirizzo Web.
6 Selezionare Salva.
7 Selezionare un sito Web dalla lista.
8 Inserire il testo.
9 Selezionare Continua > Invia.

Per inviare foto appena scattate o video appena ripresi a un sito Web

1 Dopo aver scattato una foto o ripreso un video, selezionare Invia > Al sito Web.
2 Selezionare un sito Web dall'elenco o scegliere Nuovo sito Web > Aggiungi.
3 Immettere l'indirizzo e-mail utilizzato per l'invio al sito Web.
4 Immettere il titolo e l'indirizzo Web.
5 Selezionare Salva, quindi il sito Web.
6 Inserire il testo.
7 Selezionare Continua > Invia.

Per andare a un indirizzo Web dalla rubrica

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Apri.
3 Scorrere fino a un indirizzo Web e selezionare Vai a.

Stampa delle foto

È possibile stampare le foto utilizzando un cavo USB collegato a una stampante PictBridge™ compatibile.

È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth dotata del supporto del profilo Push oggetti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per stampare le foto utilizzando un cavo USB

1. Collegare un cavo USB al telefono.
2. Collegare il cavo USB alla stampante.
3. Attendere la risposta dal telefono e selezionare OK.
4. Immettere le impostazioni della stampante (se richiesto) e selezionare Stampa.
5. Selezionare Menu > Media > Foto > Album fotocamera.
6. Selezionare un mese.
7. Scorrere fino a una foto e selezionare Opzioni > Stampa.

Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

Musica

È possibile ascoltare musica, libri audio e podcast. Per trasferire contenuti nel/dal telefono, utilizzare Media Go™. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto tra telefono e computer* a pagina 41.

Viva voce portatile stereo

Per utilizzare il viva voce

- Connettere un viva voce portatile. La riproduzione musicale si interrompe quando si riceve una chiamata e riprende al termine della chiamata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Lettore musicale

Per riprodurre la musica

1 Selezionare Menu > Media > Musica.
2 Cercare in base alla categoria utilizzando il tasto di navigazione.
3 Scorrere fino a un titolo e selezionare Riproduci.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione centrale.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto ◉ o ◉.

Per passare da un brano all'altro

- Premere ◉ o ◉.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona il lettore

- Selezionare Opzioni > Riduci a icona.

Per tornare al lettore

- Selezionare Menu > Media.

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. È anche possibile aggiungere brani e cartelle a una playlist. Per la creazione della playlist da parte del telefono, potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Per creare una playlist

1 Selezionare Menu > Media > Musica > Playlist.
2 Scorrere fino a Nuova playlist e selezionare Aggiungi.
3 Immettere un nome e selezionare OK.
4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare Selez..
5 Selezionare Aggiungi per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

Libri audio

Se si utilizza Media Go™ per il trasferimento di libri audio sul telefono da un computer, è possibile ascoltarli sul telefono. Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che un libro audio trasferito appaia nell'elenco dei libri audio disponibili.

Per accedere agli audio libri

- Selezionare Menu > Media > Musica > Audio libri.

Gli audio libri in formati diversi da M4B e che non dispongono dei tag di capitolo

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

ID3v2 sono disponibili nella cartella Brani.

Acquista ora

Se si effettua una sottoscrizione a un servizio musicale che consente un utilizzo non permanente limitato con il telefono, è possibile selezionare un brano musicale da acquistare in un secondo tempo. Alla successiva sincronizzazione della musica con Windows Media® Player su un computer con l'accesso a Internet abilitato, verrà richiesto se si desidera acquistare il brano precedentemente selezionato. Se si accetta, il brano viene scaricato nel computer e l'account del servizio musicale selezionato viene addebitato. Questo servizio richiede una sottoscrizione e un account di un servizio musicale scaricabile, un computer con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versione compatibile successiva di Windows Media® Player e una connessione USB del computer.

! *Non è possibile vedere se un brano è selezionato. Non è possibile deselezionare brani già selezionati.*

Per selezionare un brano

- Quando il brano che si desidera selezionare è in riproduzione, tenere premuto .

PlayNow™

Quando si seleziona PlayNow™ si entra in PlayNow™ arena dove è possibile scaricare musica, giochi, suonerie, motivi e sfondi. È possibile visualizzare l'anteprima di un contenuto oppure ascoltare un contenuto prima di acquistarlo e scaricarlo nel telefono. Se non si riesce a utilizzare PlayNow™ e PlayNow™ arena, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

! *Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.*

Per le funzionalità estese, è inoltre possibile accedere al negozio Web di PlayNow™ arena su un computer da *www.playnow-arena.com*. Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere la guida alle funzionalità di *PlayNow™ arena*.

Per utilizzare PlayNow™

1 Selezionare Menu > PlayNow™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2 Scorrere fino a PlayNow™ arena e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima e acquistare il contenuto.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante o ascoltato alla radio del telefono. Se non si riesce a utilizzare TrackID™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare Menu > Svago > TrackID™ > Avvia.
- Quando la radio del telefono è in funzione, selezionare Opzioni > TrackID™.

Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. streaming > Connetti con:.
2 Selezionare l'account dati da utilizzare.
3 Selezionare Salva.

Per eseguire lo streaming di musica e video

1 Selezionare Menu > Internet.
2 Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.
3 Selezionare un collegamento per lo streaming.

Lettore video

Per riprodurre video

1 Selezionare Menu > Media > Video > Video.
2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Riproduci.

Per interrompere la riproduzione di video

- Premere il tasto di selezione centrale.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto ◔ o ◔.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per passare da un video all'altro

- Premere ◉ o ◉.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per modificare le dimensioni della schermata dei video

1. Selezionare Opzioni > Dimensione video.
2. Selezionare un'opzione.

Per salvare un'immagine da un video

1. Per sospendere il video, premere il tasto di selezione centrale.
2. Per salvare l'immagine in pausa come immagine, selezionare Opzioni > Salva immagine.

Radio

! *Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.*

Per attivare la radio

1. Collegare un viva voce al telefono.
2. Selezionare Menu > Radio.

Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare Cerca.

Per cercare manualmente i canali

- Premere ◉ o ◉.

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona la radio

- Selezionare Opzioni > Riduci a icona.

Per tornare alla radio

- Selezionare Menu > Radio.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali automaticamente

- Selezionare Opzioni > Salv. automatico.

Per salvare i canali manualmente

1. Una volta trovato un canale radio, selezionare Opzioni > Salva.
2. Scorrere fino a una posizione e selezionare Inserisci.

Per selezionare i canali salvati

1. Selezionare Opzioni > Canali.
2. Selezionare un canale radio.

Per passare da un canale salvato a un altro

- Premere ◉ o ◉.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da utilizzare come suonerie. Sono disponibili suoni predisposti con caratteristiche diverse.

Per comporre una melodia

1 Selezionare Menu > Svago > MusicDJ™.
2 Scegliere Inserisci, Copia o Incolla per inserire, copiare o incollare i suoni.
3 Utilizzare ◄, ►, ▲ o ▼ per scorrere tra i suoni.
4 Selezionare Opzioni > Salva melodia.

Registrazione di suoni

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

! *In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.*

Per effettuare una registrazione

- Selezionare Menu > Svago > Registra suono > Registra.

Per registrare una chiamata

1 Durante una chiamata in corso, selezionare Opzioni > Registra.
2 Per salvare la registrazione, selezionare Salva.

Per ascoltare la registrazione

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Scorrere fino a Musica e selezionare Apri.
3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare Riproduci.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento e gestione di contenuto

È possibile trasferire e gestire contenuto come immagini e musica.

! *Non è consentito scambiarsi materiale protetto da copyright. identifica un elemento protetto.*

Gestione di contenuto nel telefono

È possibile utilizzare File manager per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o su una memory card. Le schede e le icone di File manager mostrano la posizione in cui è salvato il contenuto. Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Per visualizzare lo stato della memoria

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Selezionare Opzioni > Stato memoria.
3 Selezionare Memory card oppure Telefono.

Per selezionare più elementi in una cartella

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Scorrere fino a una cartella e selezionare Apri.
3 Selezionare Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi.
4 Per ogni elemento che si desidera selezionare, scorrere fino allo stesso e selezionare Seleziona.

Per spostare gli elementi tra la memoria del telefono e la memory card

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Individuare un elemento e selezionare Opzioni > Gestisci file > Sposta.
3 Selezionare Memory card oppure Telefono.
4 Scorrere fino a una cartella e selezionare Apri.
5 Selezionare Incolla.

Per visualizzare informazioni sul contenuto

1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Individuare un elemento e selezionare Opzioni > Informazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Invio di contenuto a un altro telefono

È possibile inviare contenuto, ad esempio in messaggio oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per inviare il contenuto

1 Scorrere fino a un elemento e selezionare Opzioni > Invia.
2 Selezionare un metodo di trasferimento.

! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Con un cavo USB

È possibile collegare il telefono a un computer con un cavo USB per sincronizzare, trasferire e creare il backup di contenuto e utilizzare il telefono come modem. Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per informazioni.

! *Potrebbe essere necessario acquistare un cavo USB separatamente.*

Prima di utilizzare un cavo USB

Vedere *Sistemi operativi richiesti* a pagina 41.

! *È necessario soltanto utilizzare un cavo USB supportato dal telefono. Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card o la memoria del telefono.*

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

1 **Computer:** chiudere qualsiasi applicazione software in uso con il telefono.
2 Disconnettere il cavo USB.

Trascinare e rilasciare contenuto

È possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il telefono, una memory card e un computer in *Esplora risorse di Microsoft*.

Per trascinare e rilasciare contenuto

1 Connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB.
2 **Telefono:** Selezionare Trasfer. multimed.. Il telefono rimarrà attivato durante il trasferimento dei file.
3 **Computer:** attendere fino a quando la memoria del telefono e la memory card appaiono come dischi esterni in *Esplora risorse*.
4 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento di contenuto tra telefono e computer

È possibile utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto multimediale tra il telefono e il computer.

Media Go™ può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software Sony Ericsson PC è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 o successivo

Per scaricare Media Go™

1. **Computer:** Nel browser Internet, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.
2. Selezionare una regione e un paese.
3. Selezionare *Scarica il software*.
4. Selezionare un telefono dalla lista.
5. Selezionare *Leggi ulteriori informazioni e scarica* nella sezione Media Go™.
6. Selezionare *Scarica adesso* e salvare il file nel computer.

Ricordare la posizione in cui si è salvato il file.

Per installare Media Go™ dal file scaricato

1. Individuare il file Media Go™ scaricato sul computer.
2. Fare doppio clic sul file e seguire le istruzioni.

Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™

Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card o la memoria del telefono.

1. Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB supportato dal telefono.
2. **Computer:** Selezionare *Avvio/Programmi/Sony/Media Go™*.
3. **Telefono:** Selezionare Trasfer. multimed..
4. **Computer:** Selezionare *Trasferisci a o da dispositivo utilizzando Media Go™* e fare clic su *OK*.
5. Attendere fino a che il telefono non venga visualizzato in Media Go™.
6. Spostare i file tra il telefono e il computer in Media Go™.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per immettere un nome per il telefono

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Nome telefono.
2 Immettere il nome del telefono e selezionare OK.

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ è gratuita e consente di effettuare la connessione wireless a eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.
- Scambiare gli elementi.
- Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.

! *Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.*

Operazioni preliminari all'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva.

! *Assicurarsi che il dispositivo che si desidera associare al telefono abbia la funzione Bluetooth e la visibilità Bluetooth attivate.*

Per associare il telefono a un dispositivo

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.
2 Scorrere fino a Nuovo dispositivo e selezionare Aggiungi per cercare dispositivi disponibili.
3 Selezionare un dispositivo.
4 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione al telefono

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
3 Selezionare Opzioni > Consenti connes..
4 Selezionare Chiedi sempre oppure Consenti sempre.

! *Tale operazione è possibile solo con i dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio protetto.*

Per associare il telefono a un viva voce Bluetooth per la prima volta

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Viva voce.
2 Selezionare un dispositivo.
3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. In modalità risparmio energetico, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. Se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, è necessario disattivare questa funzione.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Risparmio energia > Attivata.

Trasferimento del suono a/da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono a/da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto del viva voce.

Per trasferire l'audio

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Viva voce > Chiamata in arrivo.
2 Selezionare un'opzione. Telefono trasferisce l'audio al telefono. Viva voce trasferisce l'audio al viva voce.

! *È necessario rispondere alla chiamata con un tasto del telefono perché questa impostazione venga applicata.*

Per trasferire il suono durante una chiamata

1 Durante una chiamata, selezionare Suono.
2 Selezionare dalla lista.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti, dell'agenda, delle attività, delle note e dei segnalibri utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Prima di eseguire il backup e il ripristino, è necessario installare

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sony Ericsson PC Suite, disponibile su *www.sonyericsson/support*.

È possibile eseguire il backup e il ripristino della rubrica del telefono utilizzando una memory card Memory Stick Micro™ (M2™). È possibile spostare il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 39.

Si consiglia di eseguire con regolarità il backup dei contenuti del telefono per assicurarsi di non perderli.

Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

1. **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/ Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. **Telefono:** selezionare Mod. Telefono.
4. **Computer:** andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* ed eseguire un backup.

Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

Sony Ericsson PC Suite sovrascriverà tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.

1. **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/ Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. **Telefono:** selezionare Mod. Telefono.
4. **Computer:** andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* e ripristinare il telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi

SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, effetti sonori, animazioni e melodie. È anche possibile creare e utilizzare modelli per i messaggi.

Quando si invia un messaggio, il telefono seleziona automaticamente il metodo migliore (come SMS o MMS) per l'invio.

Se non si riesce a utilizzare gli MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

Invio dei messaggi

È possibile inviare messaggi dal telefono. La dimensione massima di un SMS standard è di 160 caratteri compresi gli spazi se non si aggiungono altri elementi al messaggio. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. I messaggi vengono inviati come un unico messaggio concatenato.

Per creare e inviare un messaggio

1 Selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio.
2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere , scorrere e selezionare un elemento.
3 Selezionare Continua > Ricerca in rubrica.
4 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

Se si invia un messaggio a un gruppo, verrà addebitato l'invio effettuato per ogni componente del gruppo.

Per copiare e incollare testo in un messaggio

1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare Opzioni > Copia e incolla.
2 Selezionare Copia tutto oppure Seleziona e copia. Scorrere e selezionare il testo nel messaggio.
3 Selezionare Opzioni > Copia e incolla > Incolla.

Ricezione e salvataggio dei messaggi

L'utente viene avvisato quando riceve un messaggio. I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare alcuni messaggi oppure salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare un messaggio in arrivo su una memory card

- Selezionare Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > Salva in > Memory card.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

1. Selezionare Menu > Messaggi > Messaggi e selezionare una cartella.
2. Scorrere fino a un messaggio e selezionare Opzioni > Salva messaggio.

Per visualizzare un messaggio ricevuto

1. Selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo.
2. Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz..

Per chiamare un numero riportato in un messaggio

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

Modelli

Se si utilizzano spesso le stesse espressioni e immagini in un messaggio, è possibile salvare il messaggio come modello.

Per aggiungere un modello di messaggio

1. Selezionare Menu > Messaggi > Messaggi > Modelli > Nuovo modello > Aggiungi.
2. Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere , scorrere e selezionare un elemento.
3. Selezionare Salva.
4. Immettere un titolo e selezionare OK.

Per salvare un messaggio come modello

1. Selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo.
2. Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualizza > Opzioni > Salva come mod..

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare alcune opzioni, come l'avviso messaggio e la posizione di memorizzazione predefinita, perché vengano applicate a tutti messaggi. Altre opzioni, come la priorità e l'ora di consegna, possono essere impostate per ogni singolo messaggio inviato.

Per impostare le opzioni per tutti i messaggi

1. Selezionare Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni.
2. Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare Opzioni > Avanzate.
2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modifica.

Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in Conversazioni o Posta in arrivo. Una conversazione composta da messaggi mostra tutte le comunicazioni intercorse tra l'utente e uno dei suoi contatti mediante messaggi.

Per visualizzare i messaggi in Conversazioni

1 Selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo > la Conversazioni scheda.
2 Selezionare una conversazione.

Per inviare un messaggio da Conversazioni

1 Selezionare Menu > Messaggi > Conversazioni.
2 Selezionare una conversazione.
3 Scrivere un messaggio e selezionare Invia.

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere una registrazione di suoni come messaggio vocale.

! *Sia il mittente sia il destinatario devono aver sottoscritto un abbonamento che supporti i messaggi MMS.*

Per registrare e inviare un messaggio vocale

1 Selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio voc..
2 Registrare il messaggio e selezionare Interr. > Invia > Ricerca in rubrica.
3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC nel telefono.

È possibile eseguire la sincronizzazione dell'e-mail utilizzando Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Operazioni preliminari all'utilizzo dell'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione guidata per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

impostazioni possono anche essere ricevute sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per creare un account e-mail

1 Per avviare l'installazione guidata, selezionare Menu > Messaggi > E-mail.
2 Seguire le istruzioni per creare l'account.

Se si immettono manualmente le impostazioni, è possibile contattare il proprio gestore e-mail per ulteriori informazioni. Un gestore e-mail potrebbe essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

1 Selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Scrivi nuovo.
2 Selezionare Aggiungi > Immettere ind.e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare OK.
3 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a A: e selezionare Modifica.
4 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Aggiungi > Immettere ind.e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare OK. Quando si è pronti, selezionare Conferma.
5 Selezionare Modifica e immettere un oggetto. Selezionare OK.
6 Selezionare Modifica e immettere il testo. Selezionare OK.
7 Selezionare Aggiungi e scegliere un file da allegare.
8 Selezionare Continua > Invia.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

1 Selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo > Opzioni > Cont.nuova e-mail.
2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz..

Per salvare un messaggio e-mail

1 Selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz. > Opzioni > Salva messaggio.

Per rispondere a un messaggio e-mail

1 Selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Rispondi.
3 Scrivere la risposta e selezionare OK.
4 Selezionare Continua > Invia.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare Opzioni > Allegati > Usa > Visualiz..

Account e-mail attivo

Se si dispone di più account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per modificare l'account e-mail attivo

1. Selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Account.
2. Selezionare un account.

Push e-mail

È possibile ricevere la notifica nel telefono dal server e-mail, indicante la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Per attivare la notifica Push e-mail

- Selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Impostazioni > Push e-mail.

Quando si utilizza la funzione push email, il telefono resta connesso al server della posta e si applicano le normali tariffe. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.

Messaging istantaneo

È possibile connettersi e accedere al server di messaging istantaneo per comunicare in linea mediante messaggi chat. Se non si riesce a utilizzare il messaging istantaneo, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

Operazioni preliminari all'utilizzo del messaging istantaneo

Se non esiste alcuna impostazione nel telefono, è necessario immettere le impostazioni del server. Il provider dei servizi può fornire informazioni sulle impostazioni standard, quali:

- Nome utente
- Password
- Indirizzo del server
- Profilo Internet

Per immettere le impostazioni del server del messaging istantaneo

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > Configura.
2. Scorrere fino a un'impostazione e selezionare Aggiungi.

Per accedere al server del messaging istantaneo

- Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > Accedi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per disconnettersi dal server del messaging istantaneo

- Selezionare Opzioni > Logout.

Per aggiungere un contatto con cui comunicare in chat

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Contatti scheda.
2. Selezionare Opzioni > Aggiungi contatto.

Per inviare un messaggio chat

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Contatti scheda.
2. Scorrere fino a un contatto e selezionare Chat.
3. Scrivere il messaggio e selezionare Invia.

Stato

È possibile mostrare il proprio stato, ad esempio, Felice o Occupato, soltanto ai propri contatti. È anche possibile mostrare il proprio stato a tutti gli utenti nel server del messaging istantaneo.

Per visualizzare il proprio stato

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess..
2. Si verrà elencati per primi.

Per aggiornare il proprio stato

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Contatti scheda.
2. Scorrere fino al nome e selezionare Cambia.
3. Modificare le informazioni e selezionare Salva.

Gruppo di chat

Un gruppo di chat può essere creato dal provider dei servizi, da un singolo utente del messaging istantaneo o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per aggiungere un gruppo di chat

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Gruppi chat scheda.
2. Selezionare Opzioni > Agg. gruppo chat > Nuovo gruppo chat.
3. Selezionare chi invitare dalla lista contatti, quindi selezionare Continua.
4. Immettere un breve testo di invito e selezionare Continua > Invia.

Per aggiungere un gruppo di chat

1. Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Gruppi chat scheda > Opzioni > Agg. gruppo chat.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2 Selezionare un'opzione.

! *Viene salvata la cronologia delle conversazioni delle diverse sessioni di accesso per consentire agli utenti di tornare ai messaggi chat delle conversazioni precedenti.*

Per salvare una conversazione

1 Selezionare Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Conversazioni scheda.
2 Avviare una conversazione.
3 Selezionare Opzioni > Avanzate > Salva conversaz..

Internet

Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

Per avviare la navigazione

1 Selezionare Cerca.
2 Immettere un indirizzo Web, una frase di ricerca o il nome di un segnalibro.
3 Scorrere fino a un elemento dell'elenco e selezionare Vai a o Cerca.

Per uscire dal browser

- Selezionare Opzioni > Esci dal browser.

Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Agg. segnalibro.
2 Immettere un titolo e un indirizzo. Selezionare Salva.

Per selezionare un segnalibro

1 Selezionare Menu > Internet.
2 Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare Vai a.

Pagine cronologia

È possibile visualizzare le pagine Web visitate.

Per visualizzare le pagine della cronologia

- Selezionare Menu > Internet > Opzioni > Vai a > Cronologia.

Funzioni del browser aggiuntive

Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

1 Durante la navigazione in Internet, premere #⌴.
2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
3 Premere Zoom.
4 Per tornare alla panoramica, premere #⌴.

! *Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, è necessario disattivare Smart-Fit.*

Per attivare o disattivare Smart-Fit Rendering™

1 Selezionare Menu > Internet > Opzioni > Avanzate > Smart-Fit.
2 Selezionare un'opzione.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione.

- Premere .

Per salvare un'immagine da una pagina Web

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Salva immagine.
2 Selezionare una foto.

Per trovare testo su una pagina Web

1 Selezionare Opzioni > Strumenti > Trova nella pagina.
2 Immettere il testo e selezionare Trova.

Per inviare un collegamento

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Invia collegamento.
2 Selezionare un metodo di trasferimento.

! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Tasti di scelta rapida per Internet

È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Internet.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Tasto	Scelta rapida
1	Segnalibri
2 - 9	Immissione di testo per inserire un indirizzo, cercare su Internet (Immettere indir., Cerca su Internet) oppure ricerca nei Segnalibri.
0 +	Zoom
#⌴	Panoramica e zoom (quando la funzione Smart-Fit è disattivata)

Per selezionare i tasti di scelta rapida per Internet

1 Selezionare Menu > Internet.
2 Selezionare Opzioni > Avanzate > Modal. tastier. num. > Scelte rapide.

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Certificati.

Feed Web

È possibile sottoscrivere e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto, utilizzando i feed Web.

Per aggiungere nuovi feed per una pagina Web

1 Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata dall'icona , selezionare Opzioni > Feed Web.
2 Per ogni feed che si desidera aggiungere, scorrere fino al feed e selezionare Seleziona.
3 selezionare Continua.

Per effettuare la ricerca di feed Web

1 Selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Selezionare Nuovo feed e immettere un indirizzo Web.

Per scaricare contenuto tramite feed Web

1 Selezionare Menu > Media > Feed Web.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

2 Scorrere fino a un feed aggiornato e selezionare Visualizza o ►.
3 Selezionare un titolo da espandere.
4 Selezionare un'icona in base al contenuto: per aprire una pagina Web, per scaricare un podcast audio, per scaricare un podcast video o per scaricare una foto.

È possibile inoltre sottoscrivere e scaricare il contenuto su un computer tramite feed utilizzando Media Go™. È quindi possibile trasferire il contenuto nel telefono.

Aggiornamento dei feed Web

È possibile eseguire manualmente l'aggiornamento dei feed o pianificarlo. Quando sono disponibili aggiornamenti, viene visualizzato sullo schermo.

Per pianificare l'aggiornamento dei feed Web

1 Selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Pianifica aggiorn..
3 Selezionare un'opzione.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Feed Web in modalità standby

È possibile visualizzare nuovi aggiornamenti nella schermata di standby.

Per mostrare i feed Web in modalità standby

1 Selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Impostazioni > Ticker in standby > Mostr. in standby.

Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

1 Selezionare Ticker.
2 Per ulteriori informazioni su un feed, premere o per scorrere fino a un titolo, quindi selezionare Vai a.

Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuto video, che è possibile scaricare e riprodurre. Per sottoscrivere e scaricare i podcast, si utilizzano i feed Web.

Per accedere ai podcast audio

- Selezionare Menu > Media > Musica > Podcast.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per accedere ai podcast video

- Selezionare Menu > Media > Video > Podcast.

Feed di foto

È possibile effettuare la sottoscrizione ai feed fotografici e scaricare foto. Per iniziare a utilizzare i feed fotografici, vedere *Feed Web* a pagina 53.

Per accedere ai feed fotografici

- Selezionare Menu > Media > Foto > Feed foto.

YouTube™

È possibile guardare i video sul telefono utilizzando l'applicazione YouTube™ Java™. È possibile cercare video o caricare video personali.

Per accedere a YouTube

- Selezionare Menu > Media > Video > YouTube.

Per caricare video su YouTube, è necessario accedere a YouTube e seguire le istruzioni nell'applicazione.

Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi. È possibile sincronizzare il telefono utilizzando un programma per computer oppure utilizzando un servizio Internet.

Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Sincronizzazione utilizzando un computer

È possibile utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un programma per computer come Microsoft Outlook®.

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*.

Il software Sony Ericsson PC Suite può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Vedere *Sistemi operativi richiesti* a pagina 41.

Per scaricare Sony Ericsson PC Suite

1 **Computer:** Nel browser Internet, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.
2 Selezionare una regione e un paese.
3 Selezionare *Scarica il software*.
4 Selezionare un telefono dalla lista.
5 Selezionare *Leggi ulteriori informazioni e scarica* nella sezione *PC Suite*.
6 Selezionare *Scarica adesso* e salvare il file nel computer.

Ricordare la posizione in cui si è salvato il file.

Per installare Sony Ericsson PC Suite dal file scaricato

1 Individuare il file **Sony Ericsson PC Suite** scaricato sul computer.
2 Fare doppio clic sul file e seguire le istruzioni.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/ Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3 **Telefono:** selezionare Mod. Telefono.
4 **Computer:** quando l'utente viene avvisato del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di Sony Ericsson PC Suite dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Funzionalità aggiuntive

Flight mode

In Flight mode la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- Mod. normale - tutte le funzionalità
- Flight mode - funzionalità limitate

Per attivare il menu flight mode

- Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Flight mode > Continua > Mostra all'avvio.

Per selezionare flight mode

1. Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
2. Accendere il telefono e selezionare Flight mode.

Servizio aggiornamenti

È possibile mantenere sempre il telefono aggiornato con il software più recente utilizzando il telefono o un PC.

! *L'aggiornamento mediante il telefono non è possibile in tutti i paesi/le regioni.*

Per visualizzare i certificati correnti nel telefono

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiornam..
2. Selezionare Versione software.

Servizio aggiornamenti tramite il telefono

È possibile aggiornare il telefono via etere utilizzando il telefono stesso. L'operazione non causa la perdita di informazioni personali o relative al telefono.

! *Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.*

Per selezionare le impostazioni di Servizio aggiornamenti

- Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiornam. > Impostazioni > Impostazioni Internet.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiornam..
2. Selezionare Cerca aggiornam. e seguire le istruzioni visualizzate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizio aggiornamenti tramite un PC

È possibile aggiornare il telefono tramite un cavo USB fornito e un computer collegato a Internet.

! *Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati personali presenti nella memoria del telefono prima di effettuare un aggiornamento tramite un PC. Vedere Backup e ripristino a pagina 43.*

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite un PC

- Visitare il sito *www.sonyericsson.com/updateservice*.

Controllo manuale

Quando il telefono è chiuso, è possibile disattivare l'audio delle chiamate in arrivo o posporre gli allarmi con un solo gesto della mano.

Per utilizzare il controllo a gesti

- Quando si riceve una chiamata o suona un allarme, appare una luce vicino alla fotocamera. Quando appare la luce, passare rapidamente la mano una volta avanti e indietro davanti all'obiettivo della fotocamera per disattivare la suoneria o posporre l'allarme.

! *La distanza tra la mano e l'obiettivo della fotocamera deve essere di 0–7 cm (0–3 pollici).*

Per attivare il controllo a gesti

- Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > control gestuale > Attiva.

Servizi di localizzazione

È possibile ricevere assistenza per trovare la strada e salvare le posizioni preferite. Grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze, è possibile visualizzare la posizione approssimativa dell'utente su una mappa.

È possibile ricevere informazioni più precise sulla propria posizione con un accessorio GPS supportato dal telefono.

! *Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni dei servizi di localizzazione, vedere Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet a pagina 68.*

Per utilizzare Google Maps per cellulari

- Selezionare Menu > Svago > Servizi di localizzaz. > Google Maps.

Per ulteriori informazioni su Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare Opzioni > Guida.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare la propria posizione

- Durante l'utilizzo di Google Maps, premere 0+.

Per visualizzare una posizione salvata su una mappa

1. Selezionare Menu > Svago > Servizi di localizzaz. > I miei Preferiti.
2. Scorrere fino alla posizione e selezionare Vai a.

Per accedere ai preferiti da Google Maps

- Premere *a/A.

Sveglie

È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche se il telefono è spento. Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla oppure spegnerla.

Per impostare la sveglia

1. Selezionare Menu > Allarme.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica.
3. Scorrere fino a Ora: e selezionare Modifica.
4. Immettere un'ora e selezionare OK > Salva.

Per impostare la sveglia ricorrente

1. Selezionare Menu > Allarme.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica.
3. Scorrere fino a Ricorrente: e selezionare Modifica.
4. Scorrere fino a un giorno e selezionare Seleziona.
5. Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare Seleziona.
6. Selezionare Conferma > Salva.

Per impostare la suoneria allarme

1. Selezionare Menu > Allarme.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica.
3. Scorrere fino alla scheda ♫.
4. Scorrere fino a Suoneria allarme e selezionare Modifica.
5. Individuare e selezionare una suoneria allarme. Selezionare Salva.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare Postp..

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto, quindi selezionare Disattiva.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per annullare la sveglia

1 Selezionare Menu > Allarme.
2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Disattiva.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

1 Selezionare Menu > Allarme.
2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica.
3 Scorrere fino alla scheda ♫.
4 Scorrere fino a Modalità silenzioso: e selezionare Modifica.
5 Selezionare un'opzione.

Per impostare la Durata posponi

1 Selezionare Menu > Allarme.
2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica.
3 Scorrere fino a Durata posponi: e selezionare Modifica.
4 Selezionare un'opzione.

Agenda

L'agenda può essere sincronizzata con un'altra agenda, su un computer o sul Web, oppure con un server Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®).

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare gli appuntamenti esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

1 Selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2 Selezionare una data.
3 Scorrere fino a Nuovo appuntam. e selezionare Aggiungi.
4 Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
5 Selezionare Salva.

Per visualizzare un appuntamento

1 Selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2 Selezionare una data.
3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz..

Per modificare un appuntamento

1 Selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2 Selezionare una data.
3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz..
4 Selezionare Opzioni > Modifica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

5 Immettere l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
6 Selezionare Salva.

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 Selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2 Selezionare una data.
3 Selezionare Opzioni > Avanzate > Promemoria.
4 Selezionare un'opzione.

! *Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.*

Note

È possibile creare note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in modalità standby.

Per aggiungere una nota

1 Selezionare Menu > Organizer > Note.
2 Scorrere fino a Nuova nota e selezionare Aggiungi.
3 Scrivere una nota e selezionare Salva.

Per visualizzare una nota in modalità standby

1 Selezionare Menu >Organizer > Note.
2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Mostr. in standby.

Per nascondere una nota in modalità standby

1 Selezionare Menu > Organizer > Note.
2 Scorrere fino alla nota visualizzata in modalità standby. Tale nota è contrassegnata da un'icona. Selezionare Opzioni > Nasc. in standby.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare le attività esistenti.

Per aggiungere un'attività

1 Selezionare Menu > Organizer > Attività.
2 Selezionare Nuova attività, quindi Aggiungi.
3 Selezionare un'opzione.
4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 Selezionare Menu > Organizer > Attività.
2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Opzioni > Promemoria.
3 Selezionare un'opzione.

! *Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.*

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Profili

È possibile modificare le impostazioni, come il volume della suoneria e l'avviso a vibrazione in base alle diverse zone. È possibile ripristinare tutte le impostazioni iniziali dei profili.

Per selezionare un profilo

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Profili.
2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Profili.
2 Scorrere fino a un profilo e selezionare Opzioni > Visual. e modifica.

! *Non è possibile rinominare il profilo Normale.*

Ora e data

Per impostare l'ora

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Ora.
2 Immettere l'ora e selezionare Salva.

Per impostare la data

1 Selezionare Menu > Impostazioni >Generali > Ora e data > Data.
2 Immettere la data e selezionare Salva.

Per impostare il fuso orario

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Fuso orario.
2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

! *Se si seleziona una città, Fuso orario aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.*

Per modificare le dimensioni dell'orologio della schermata della modalità standby

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Display > Dimensioni orologio.
2 Selezionare un'opzione.

Motivo

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/fun*.

Per impostare un motivo

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Display > Motivo.
2 Scorrere fino a un motivo e selezionare Imposta.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Layout menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

Per modificare il layout del menu principale

1 Selezionare Menu > Opzioni > Layout menu pr..
2 Selezionare un'opzione.

Suonerie

Per impostare una suoneria

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Suoneria.
2 Trovare e selezionare una suoneria.

Per impostare il volume della suoneria

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Volume suoneria.
2 Premere ◀ o ▶ per variare il volume.
3 Selezionare Salva.

Per disattivare la suoneria

- Premere ⏻ e poi tenere premuto #.

! *La suoneria allarme non viene modificata.*

Per impostare la vibrazione

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.
2 Selezionare un'opzione.

Schemi di illuminazione

È possibile utilizzare schemi di illuminazione circolari per essere informati di nuovi messaggi o chiamate in entrata. Si possono aggiungere schemi di illuminazione pulsanti ai propri contatti preferiti. Per un risparmio della batteria, disattivare gli schemi di illuminazione.

! *Alcuni schemi di illuminazione non possono essere disattivati, ad esempio, quelli che si vedono all'apertura e alla chiusura del telefono, oppure quando si aggiunge o rimuove un accessorio.*

Per disattivare gli schemi di illuminazione

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Effetti luminosi.
2 Selezionare Disattivato.

Per impostare uno schema di illuminazione per un contatto della rubrica del telefono

1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Modifica contatto.
3 Scorrere fino a , quindi selezionare Schema illum..
4 Selezionare un'opzione, quindi selezionare Salva.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Orientamento dello schermo

È possibile passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale o, se disponibile, selezionare Ruota autom. per far cambiare l'orientamento quando si ruota il telefono.

Per cambiare l'orientamento dello schermo nel browser

1 Selezionare Menu > Internet.
2 Selezionare Opzioni > Visualizza.
3 Selezionare Orizzontale oppure Verticale.

Per cambiare l'orientamento dello schermo in Media

1 Selezionare Menu > Media > Impostazioni > Orientamento.
2 Selezionare un'opzione.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/fun*. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare un gioco

1 Selezionare Menu > Media > Giochi.
2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere .

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate a diversi livelli di autorizzazione. Se non si riesce a utilizzare le applicazioni Java, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 68.

Per selezionare un'applicazione Java

1 Selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Selezionare un'applicazione.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

1 Selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Autorizzazioni.
3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

1 Selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Schermo.
3 Selezionare un'opzione.

Per impostare un'applicazione Java™ come sfondo

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Display.
2 Selezionare Sfondo > Applicazione.
3 Selezionare un'applicazione Java.

! *È possibile visualizzare soltanto le applicazioni Java che supportano lo sfondo.*

Blocchi

Blocco della carta SIM

Questo blocco protegge soltanto l'abbonamento. Il telefono funzionerà con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e sarà necessario immettere il PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

1 Se viene visualizzato PIN bloccato immettere il PUK e selezionare OK.
2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre OK.
3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

Per modificare il PIN

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Cambia PIN.
2 Immettere il PIN e selezionare OK.
3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare OK.
4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

! *Se viene visualizzato Codici non corrispondenti, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato PIN errato, seguito da Vecchio PIN:, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.*

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Protezione.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il PIN e selezionare OK.

Blocco del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice di blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

! *È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.*

Per utilizzare il blocco del telefono

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Protezione.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare OK.

Per sbloccare il telefono

- Immettere il codice e selezionare OK.

Per cambiare il codice di blocco del telefono

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Cambia codice.
2 Immettere il vecchio codice e selezionare OK.
3 Immettere il nuovo codice e selezionare OK.
4 Ripetere il codice e selezionare OK.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- Premere *a/A, #, 0 +, 6, #.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi possono essere risolti mediante il Servizio aggiornamenti. L'utilizzo regolare del Servizio aggiornamenti ottimizza le prestazioni del telefono. Vedere *Servizio aggiornamenti* a pagina 57.

Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete.

Per maggiore assistenza, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Domande comuni

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un Ripristino totale.

Ripristino totale

Se si seleziona Riprist. impostazioni, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona Reimposta tutto, le impostazioni e il contenuto, come i contatti, i messaggi, le immagini, i suoni e i giochi scaricati, verranno eliminati. Si potrebbe anche perdere il contenuto presente nel telefono al momento dell'acquisto.

Per ripristinare il telefono

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Ripristino totale.
2. Selezionare un'opzione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Non riesco a caricare il telefono o la capacità della batteria è ridotta.

Il caricabatterie non è connesso correttamente o la connessione della batteria è ridotta. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è esaurita e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Durante la ricarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Un servizio non è attivato. Contattare il gestore di rete.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni utilizzando l'impostazione guidata oppure andando al sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare le impostazioni

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Download di impost..
2 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Impossibile inviare messaggi dal telefono

La maggior parte dei messaggi richiede un numero del centro servizi per l'invio. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per inviare la maggior parte degli MMS, è necessario impostare un profilo MMS e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dall'operatore di rete, scaricare le impostazioni mediante l'impostazione guidata o sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per immettere il numero del centro servizi

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. messaggi > SMS e scorrere fino a Centro servizi. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare Modifica.
3 Scorrere fino a Nuovo centro serv. e selezionare Aggiungi.
4 Immettere il numero, includendo il prefisso internazionale "+" e il prefisso nazionale.
5 Selezionare Salva.

Per selezionare un profilo MMS

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. messaggi > MMS.
2 Selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. messaggi > MMS.
2 Scorrere fino a un profilo e selezionare Opzioni > Modifica.
3 Scorrere fino a Centro messaggi e selezionare Modifica.
4 Immettere l'indirizzo e selezionare OK > Salva.

Il telefono non suona o la suoneria è troppo bassa

Assicurarsi che la Silenzioso non sia stata impostata su Attivato. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 63.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 63.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 62.

Controllare le opzioni di trasferimento delle chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 24.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che la visibilità sia impostata su Mostra telefono. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina 42.

Impossibile sincronizzare o trasferire contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.

Il cavo o il software non sono stati installati correttamente. Andare al sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere le guide sulle funzionalità che contengono istruzioni dettagliate sull'installazione e le sezioni sulla risoluzione dei problemi.

Codice di accesso ai memo codici perso o dimenticato

Se ci si dimentica il codice di accesso, è necessario ripristinare il memo codici. Ciò significa che tutte le voci del memo codici vengono eliminate. La volta successiva che si immette il memo codici, è necessario procedere come se si trattasse della sua prima apertura.

Per ripristinare il memo codici

1 Selezionare Menu > Organizer > Memo codici.
2 Immettere un codice di accesso errato per tre volte.
3 Viene visualizzato Ripristinare il memo codici ed eliminare tutti gli elementi?.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

4 Selezionare Sì.

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?

Messaggi di errore

Inserire carta SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 5.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, rivolgersi all'operatore di rete.

Inserire la carta SIM corretta

Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato.

Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e selezionare Sì.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccarlo, vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 65.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di protezione, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 65.

Rete non disponib.

Il telefono è in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 57.

Il telefono non riceve segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se funziona, è probabile che sia il telefono a causare il problema. Contattare il centro servizi Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza

L'utente si trova nel raggio di copertura di una rete, ma non dispone dell'autorizzazione per utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete autorizzano le chiamate al 112, il numero di emergenza internazionale. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 18.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice di sblocco personale (PUK) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Indice analitico

A

accettazione
- chiamate 26
- esecuzione e ricezione 17
- internazionale 17
- registrazione 38
- video 18

agenda 60
aggiunta di etichette alle foto 29
applicazioni 64
appuntamenti 60
attivazione/disattivazione
- blocco del telefono 66
- funzione Bluetooth™ 42
- Protezione blocco SIM 66
- schemi di illuminazione 63

attività 61

B

backup e ripristino 43
batteria
- capacità 7
- carica 8
- inserimento 6

biglietto da visita 22
blocco
- carta SIM 65
- telefono 66

C

carta SIM
- blocco e sblocco 65
- copia in/da 20, 21
- inserimento 5

Cavo USB 40
chiamata a numeri riportati in un messaggio 46
chiamate
- emergenza 18
- gestione di due chiamate 25
- mettere in attesa 24
- risposta e rifiuto 17

composizione limitata 26
composizione rapida 22
conferenze telefoniche 25
contatti
- aggiunta di contatti del telefono . .20
- gruppi 22
- Ricerca intelligente 20
- rubrica predefinita 19

controllo manuale 58
correzione foto 29
costi 7

D

data 62
download
- impostazioni 68

download di musica 35

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

durata delle chiamate 27

E

e-mail 47
esplorazione dei menu 13

F

feed RSS vedere feed Web
feed Web 53
file manager 39
flight mode 57
foto 29
    etichette 30
    feed 55
    geo-tagging 29
    miglioramento 29
    modifica 31
    stampa 32
fotocamera 27
    stampa 32
fuso orario 62

G

geo-tagging 29
gestione immagini 27
gestione vocale 23
giochi 64
gruppi 22
guida 7

I

immagini 29
immissione di testo 15
impostazione
    suonerie 63
impostazioni
    download 68
impostazioni, Internet 68
Internet
    impostazioni 68
    orientamento dello schermo 64
    segnalibri 51
    sicurezza e certificati 53

L

lettore musicale 33, 34
lettore video 36
libro audio 34
lingua 15
lista chiamate 19

M

Media Go™ 41
memo codici 69
memoria 14
memoria del telefono 7, 14
memory card 14
menu Attività 14
messaggi
    e-mail 47
    immagine 45
    testo 45
    vocali 47
messaggi di testo Vedere SMS

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

messaggi immagine Vedere MMS
messaggi vocali 47
messaging istantaneo 49
metodo di trasferimento
    Cavo USB 40
    tecnologia wireless Bluetooth™ . .42
microfono 17
MMS 45
modalità Telefono 56
modelli 46
modifica video 31
montaggio del telefono 5
motivo 62
MusicDJ™ 38

N

nascondere il numero 27
nome modello 7
nome telefono 41
note 61
numeri di emergenza 18
numeri personali 26
numero di telefono 7
numero IMEI 66

O

online
    musica 36
    video 36
ora 62
orientamento dello schermo 64

P

pagine Web
    cronologia 52
panoramica dei menu 11
panoramica e zoom
    pagine Web 52
PC Suite 55
PhotoDJ™ 31
PIN 6, 65
playlist 34
PlayNow™ 35
podcast 54
profili 62
PUK 65
Push e-mail 49

R

radio 37
registratore 38
registrazione
    ascolto di 38
ricerca
    nelle pagine Web 52
ripristino totale 67
risparmio energetico 43
roaming 7
rotazione automatica 64

S

scelte rapide 13
schemi di illuminazione 20, 63
    per i contatti 63

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

schemi di illuminazione propri del chiamante 63
segnalibri 51
segreteria telefonica 23
servizi di localizzazione 58
Servizio aggiornamenti 57
servizio di segreteria telefonica 23
sincronizzazione 55
SMS 45
SOS Vedere numeri di emergenza
standby 7
    note 61
stato memoria 21
streaming 36
suonerie 63
    impostazione 63
suonerie proprie del chiamante 20
suonerie video 63
sveglie 59

T

T9™ Text Input 16
tasti 9
tasti di selezione 13
tecnologia wireless Bluetooth™ 42
telefono
    attivazione 6
TrackID™ 36
trasferimento
    foto 41
    musica 41
    suono 43
trasferimento delle chiamate 24
trasferimento multimediale 41

V

VideoDJ™ 31
videoregistratore 27
viva voce 23, 33
    tecnologia wireless Bluetooth™ . .43
volume
    altoparlante 17
    suoneria 63

Y

YouTube 55

Z

zoom 28

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.